DENVER®

CAD-474BT

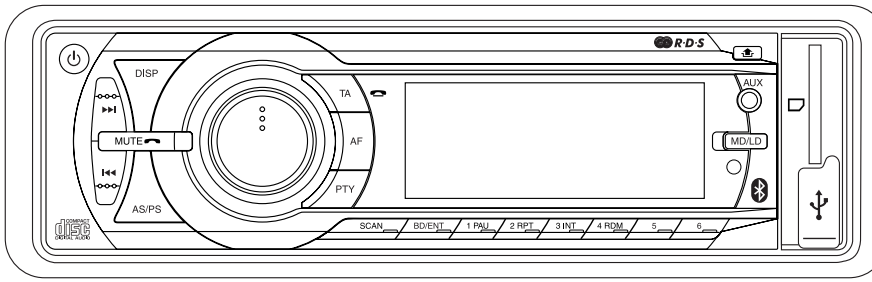

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUTO STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER
MIT PLL UKW-STEREORADIO
RDS
USB- / SD- / MMC-KARTENANSCHLUSS
BLUETOOTH-FUNKTION DES MOBILTELEFONS
ABNEHMBARES FLIPDOWN-FRONTTEIL

www.facebook.com/denverelectronics

ANORDNUNG DER TEILE UND REGLER

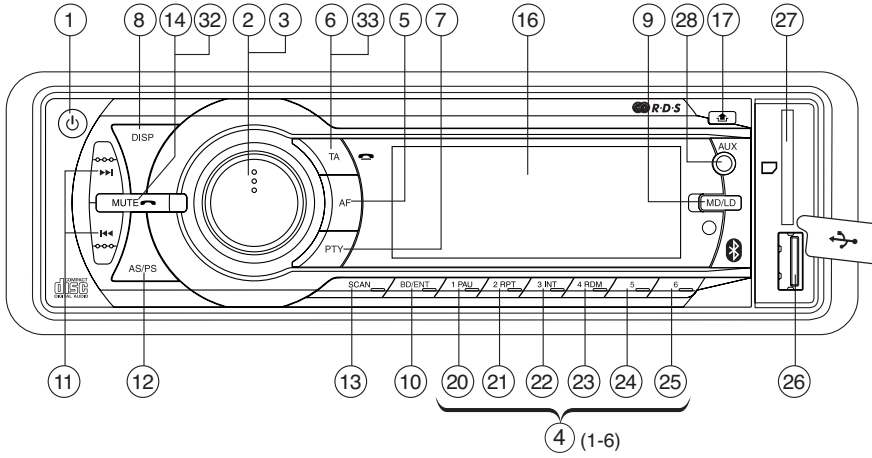

1. EIN/AUS (⏻)
2. FUNKTIONSWAHL: UMSCHALTEN BÄSSE/HÖHEN/BALANCE/ FADER / EINSCHALTLAUTSTÄRKE / ADJ / TA LAUTSTÄRKE / EON / DSP / TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/MASK DPI
3. LAUTSTÄRKE +/-: EINSTELLEN BÄSSE/HÖHEN/BALANCE/ FADER / EINSCHALTLAUTSTÄRKE / ADJ / TA LAUTSTÄRKE / EON / DSP / TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/MASK DPI
4. SENDERSPEICHER (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. AF (ALTERNATIVE FREQUENZEN)
6. TA (VERKEHRSFUNK)
7. PTY (PROGRAMMTYP)
8. DISPLAY (DISP)
9. MODUS/LAUTFUNKTION (MD/LD)
10. BANDWAHL/ENTER (BD/ENT)
11. AUTOMATISCHE ODER MANUELLE SENDERSUCHE (AUFWÄRTS ⏭ ODER ABWÄRTS ⏮) CD TRACK/SUCHE
12. AUTOMATISCHE SUCHE UND SPEICHERUNG (AS/PS)
13. SCAN AUTOMATISCHE SUCHE (SCAN)
14. STUMMSCHALTUNG (MUTE)
15. EQUALIZER (DSP)
16. LCD DISPLAY
17. FRONTBLENDE ABNEHMEN (⏏)
18. CD SLOT
19. CD AUSGABETASTE (⏏)
20. PAUSE
21. WIEDERHOLUNG
22. INTRO (Anspielen aller Tracks)
23. ZUFALLSWIEDERGABE
24, 25. ALBUM +/- (nur MP3/WMA Dateien)
26. USB PORT
27. MULTIMEDIA CARD (MMC) / SD CARD SLOT
28. VORDERER AUX-INPUT
29. RÜCKSTELLTASTE
30. STATUS LED
31. TELEFONNUMMER
32. ABNEHMEN (📞)
33. AUFLEGEN (📞)

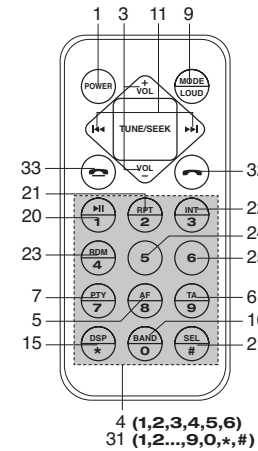

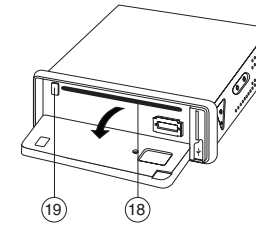

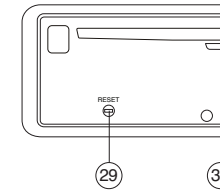

KABELVERBINDUNGEN

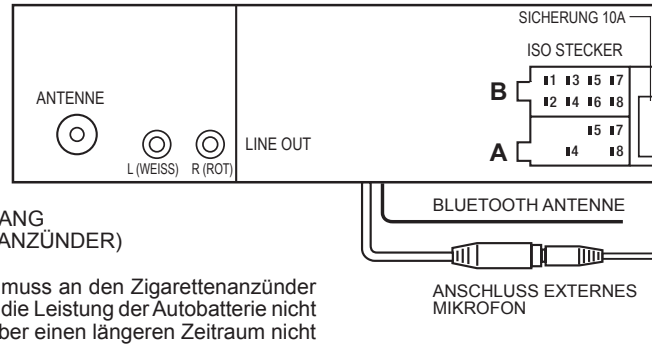

RCA Ausgangsbuchse:
Rot (rechts) Weiß (links)

ANSCHLUSS A
4. SPEICHER +12 V
5. AUTO ANTENNENAUSGANG
7. +12 V (AN ZIGARETTENANZÜNDER)
8. ERDE

Hinweis: (Anschluss A Nr. 7) muss an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden, damit die Leistung der Autobatterie nicht nachlässt, wenn der Wagen über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden sollte.

ANSCHLUSS B
1. HINTERER RECHTER LAUTSPRECHER (+)
2. HINTERER RECHTER LAUTSPRECHER (-)
3. VORDERER RECHTER LAUTSPRECHER (+)
4. VORDERER RECHTER LAUTSPRECHER (-)
5. VORDERER LINKER LAUTSPRECHER (+)
6. VORDERER LINKER LAUTSPRECHER (-)
7. HINTERER LINKER LAUTSPRECHER (+)
8. HINTERER LINKER LAUTSPRECHER (-)

Wartung
AUSTAUSCH DER SICHERUNG
Wenn die Sicherung blockieren sollte, überprüfen Sie bitte den Stromanschluss und tauschen die Sicherung aus. Wenn die Sicherung nach dem Austausch weiter blockieren sollte, könnte eine interne Fehlfunktion vorliegen. Suchen Sie in diesem Fall die nächste Werkstatt auf.
Warnung
Verwenden Sie für jedes Kabel eine Sicherung mit der entsprechenden Amperezahl. Die Verwendung von Sicherungen mit höheren Amperezahlen kann zu schwerwiegenden Schäden führen.

INSTALLATION

WARNHINWEISE
- Wählen Sie den Anbringungsort so aus, dass die normalen Fahrfunktionen des Fahrers nicht gestört werden.
- Installieren das Gerät nicht dort, wo es hohen Temperaturen ausgesetzt sein könnte, zum Beispiel direkter Sonneneinstrahlung oder warmer Luft aus der Heizung bzw. Staub, Schmutz oder starken Vibrationen ausgesetzt sein könnte.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Haltevorrichtung, damit die sichere Installation gewährleistet ist.
- Entfernen Sie die Frontabdeckung, bevor Sie das Gerät installieren.

HINWEIS: Der Neigungswinkel für die Installation des Autoradios darf 30° nicht überschreiten, da sich die Frontabdeckung sonst nicht öffnen lässt.



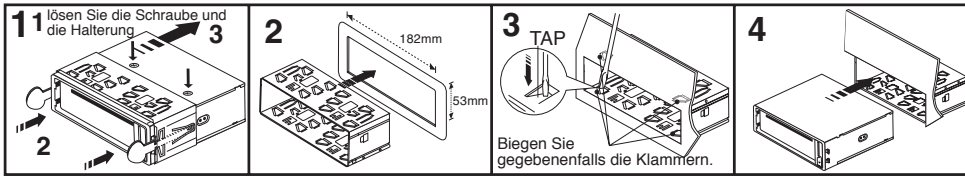

Hinweis: Bewahren Sie den Auslöseriegel an einem sicheren Ort auf, da sie diesen benötigen, wenn Sie das Gerät später aus dem Fahrzeug entfernen möchten.

GERÄTEBEFESTIGUNG

1. GERÄT
2. ABNEHMBARES GEHÄUSE
3. ARMATURENBRETT
4. SECHSKANTSCHRAUBE
5. SICHERUNGSSCHEIBE
6. BEILAGSCHEIBE
7. FAHRZEUGKAROSSERIE
8. HINTERER HALTESTREIFEN
9. BLECHSCHRAUBE
10. 10 M 5 x 15 SECHSKANTSCHRAUBE

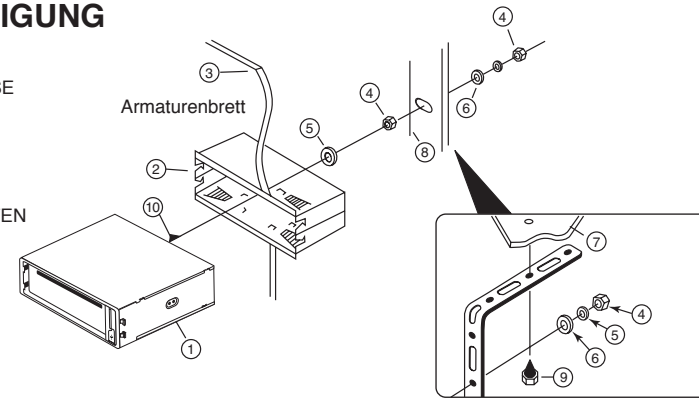

Abnehmen und Anbringen der Frontabdeckung
Das Frontteil dieses Geräts kann abgenommen werden und dient als Diebstahlsicherung.

DIE FRONTABDECKUNG ABKLAPPEN, ABNEHMEN UND ANBRINGEN
Drücken Sie zuerst die Taste ⏻ (1) in die Stellung OFF, bevor Sie die Frontabdeckung abnehmen.
Drücken Sie dann die Taste ⏏ (17), halten Sie die Frontabdeckung horizontal und ziehen Sie die Abdeckung, wie abgebildet, in Ihre Richtung.

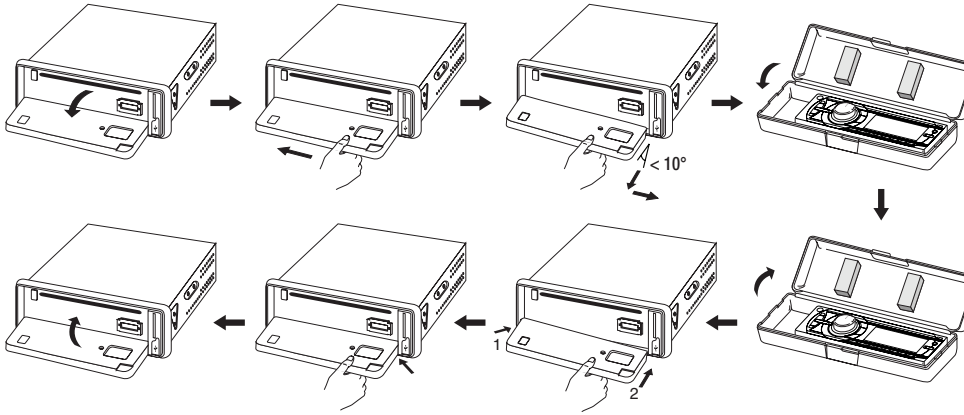

Hinweise:
- Drücken Sie die Frontabdeckung nicht mit Gewalt gegen das Gerät. Die Abdeckung kann einfach angebracht werden, indem Sie leicht gegen das Gerät drücken.
- Wenn Sie die Frontabdeckung mit sich nehmen, bewahren Sie sie bitte in der mitgelieferten Hülle.
- Drücken Sie nicht fest oder mit Gewalt gegen das Anzeigefenster der Frontabdeckung, während sie diese am Gerät anbringen.

KONTAKTE REINIGEN
Es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn die Kontakte von Gerät und/oder Frontblende verschmutzt sind. Nehmen Sie zum Reinigen der Kontakte bitte gelegentlich die Frontblende mit Tastendruck auf ⏏ ab.
Benutzen Sie zur Reinigung der Kontakte ein Wattestäbchen, bei starker Verschmutzung können Sie etwas Reinigungsalkohol benutzen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Kontakte nicht beschädigen.

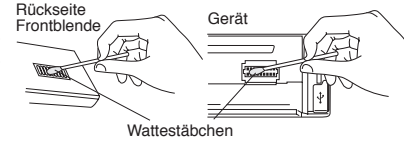

BEDIENUNG

1. EIN- UND AUSSCHALTER (⏻)
Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein und aus.
Sie können das Gerät durch drücken jeder beliebigen Taste einschalten.

2. FUNKTIONSWAHL: UMSCHALTEN BÄSSE/HÖHEN/BALANCE/FADER / EINSCHALTLAUTSTÄRKE / ADJ / TA LAUTSTÄRKE / EON / DSP / TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/MASK DPI

3. LAUTSTÄRKE +/-
Drehen Sie **VOL** (rechts/links) zum Einstellen von VOL/BAS/TRE/BAL/FAD. Zur Auswahl weiterer Funktionen drücken Sie kurz **VOL**, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird. Abbildung 1 zeigt die Einstellung der gewählten Funktionen mit **VOL**.

Abb. 1 Auswahl der Soundsteuerungen

1. VOL 2. BASS 3. TRE 4. BAL 5. FAD

Die Lautstärke erhöhen oder verringern Sie mit VOL (rechts/links). Hier werden BÄSSE, HÖHEN, BALANCE und FADER eingestellt.



Halten Sie **VOL** zur Einstellung von EINSCHALTLAUTSTÄRKE/ADJ/TA LAUTSTÄRKE/EON EIN/ DSP/TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/MASK DPI gedrückt:

IN VOL:
Einstellen der Einschaltlautstärke.

ADJ:
Einstellen der Uhrzeit. Drehen Sie **VOL** zum Einstellen der Stunden nach rechts und zum Einstellen der Minuten nach links.

TA VOL:
Einstellen der TA Lautstärke (Übertragungslautstärke der Verkehrsdurchsagen).

EON:
Umschalten zwischen EON EIN/AUS.

DSP:
Umschalten des DSP Modus (Klassik, Pop, Rock, Flat)

TA SUCHE/TA ALARM:
TA SUCHMODUS:
Wenn eine neu eingeschaltete Radiostation 5 Sekunden lang keine TP-Information empfängt, schaltet das Radio zur nächsten Station mit der gleichen PI-Station um. Die TP-Information wird empfangen. Im TA-Suchmodus kann der aktuelle Sender gewechselt werden, weil das Gerät einen TP-Sender sucht, wenn die Feldstärke der aktuellen Sendestation sehr schlecht ist oder sie kein TP-Signal sendet.
TA ALARMMODUS:
Wenn kein automatischer Neuabstimmungsmodus aktiviert ist, ertönt nur ein Piepton.

PI SOUND:
2 Sender mit unterschiedlichen Programmidentifizierungscodes (PI) auf der gleichen Frequenz:
SOUND: Das Radio schaltet für einige Sekunden auf den neuen Sender um und dann wieder zurück
MUTE: Das Radio ist stummgeschaltet.

NEUABSTIMMUNG L/S REGLER:
NEUABSTIMMUNG L: Wählen Sie 90 Sekunden als Anfangszeit für die TA-Automatiksuche.
NEUABSTIMMUNG S: Wählen Sie als Anfangszeit 30 Sekunden aus.

DPI MASKIEREN:
MASKIERE DPI: Maskiert wird nur die alternative Frequenz (AF) mit einer abweichenden PI-Reglung.
ALLE MASKIEREN: Maskierung der AF mit abweichender PI-Reglung und OHNE RDS-Signal mit Feldstärke.

4. SENDERSPEICHER (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Mit kurzem Tastendruck Aufrufen des entsprechenden Senderspeichers. Zum Speichern des aktuellen Senders Taste 1 Sekunde gedrückt halten.

DIE RDS-FUNKTION

Was ist RDS?

RDS (Radio-Daten-System) ist ein von der EBU (European Broadcast Union) entwickeltes digitales Informationssystem. Aufgesetzt auf normale UKW-Ausstrahlungen, bietet RDS eine Reihe an Informationsleistungen und automatischen Abstimmungsfunktionen für RDS kompatible Kfz-Stereoradios.
1988 wurde RDS in Großbritannien, Frankreich, Westdeutschland, Irland und Schweden eingeführt. In vielen anderen europäischen Ländern laufen Testübertragungen. Man erwartet, dass RDS in naher Zukunft in den meisten westeuropäischen Ländern zur Verfügung stehen wird.

5. 'AF'-Funktion (ALTERNATIVE FREQUENZEN)
Durch antippen wird der AF/REG-Schaltmodus ausgewählt.
Wenn der Schaltmodus AF/REG ausgewählt wird, prüft das Radio permanent die Stärke der alternativen Frequenz. Durch langes Drücken, wird der Regionalmodus EIN/AUS aktiviert.
Regionalmodus EIN:
Die AF-Schaltung oder PI SUCHE gilt für alle Stationen mit den gleichen PI-Codes, wie die aktuelle Station. An der LCD-Anzeige wird das REG-Segment eingeblendet.
Regionalmodus AUS:
Der Regionalcode in Form des PI-Codes wird ignoriert, wenn AF-Schaltung oder PI-Suche ausgewählt wird.

6. 'TA'-Funktion (VERKEHRSFUNK)
Durch antippen wird der TA-Modus ein- oder ausgeschaltet.
Bei eingeschaltetem TA-Modus werden Verkehrsmitteilungen übertragen.
- Im CD/MP3 Modus schaltet das Gerät gelegentlich in den Radiomodus um.
- Wenn die Lautstärke sehr leise geschaltet wurde, so wird die voreingestellte Lautstärke übernommen, wenn Mitteilungen aktiviert werden.
- Wenn der TP-Sender empfangen wird, wird an der LCD-Anzeige TP eingeblendet.

7. PTY (PROGRAMMTYP)
Wenn PTY ausgewählt wird, wird diese Auswahl wie für die Auslösetaste beschrieben, mit den voreingestellten Tasten getroffen. Wenn PTY ausgewählt wird, sucht das Radio die entsprechende PTY-Information und stoppt, wenn eine entsprechende PTY-Information erkannt wird.
PTY Musikgruppe ---- PTY Sprachgruppe ---- AUS

MUSIK	**SPRACHE**
1. POP M, ROCK M	1. NACHRICHTEN, ´NEUES, INFO
2. UNTERHALTUNGS M, LEICHTE M	2. SPORT, BILDUNG, DRAMA
3. KLASSIK, ANDERE M.	3. KULTUR, WISSENSCHAFT, VERSCH.
4. JAZZ, COUNTRY	4. WETTER, FINANZEN, KINDER
5. NATIONALE M, OLDIES	5. SOZIALES, RELIGION, ANRUFEN
6. FOLK M	6. REISE, FREIZEIT, DOKUS

8. DISPLAY (DISP)
Mit **DISP** schalten Sie zwischen den angezeigten Informationen um: Frequenz, Uhrzeit, Track und sonstige Informationen abhängig vom Betriebsmodus.

9. MODUS/LAUTFUNKTION (MD/LD)
Tastendruck zum Umschalten zwischen. AUX/TUNER/CD-MP3/USB/SD/MMC/AD2P Modus.
LAUTFUNKTION: Zur Auswahl der Lautfunktion Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.

10. SENDERWAHL (BD)
Wenn diese Taste gedrückt wird, folgt die Umschaltung zwischen FM1---FM2---FM3.

11. AUTOMATISCHE ODER MANUELLE ABSTIMMUNG (FREQUENZ PLUS ⏭ ODER FREQUENZ ⏮ MINUS)
(A) RADIO MODUS:
Durch das Antippen dieser Taste erfolgt die Automatiksuchlauf Abstimmung. Halten Sie diese Taste länger als eine Sekunde gedrückt, um den MANUELLE zu aktivieren.
(B) CD/MP3 WIEDERGABEMODUS:
Durch antippen wird der Modus BAND+ oder BAND- aktiviert. Wenn die Taste länger als 1 Sek. gedrückt wird, so wird der Modus VOR oder ZURÜCK aktiviert.

12. AUTOM. SUCHABSTIMMUNG (AS/PS)
Wenn diese Taste angetippt wird, sucht das Radio nach jedem voreingestellten Sender.
Wenn die Feldstärke den Schwellenwert der Stoppschwelle überschreitet, stoppt die Senderwahl 5 Sek. am voreingestellten Sender, stumm geschaltet, und setzt die Suche dann fort.
Wenn die Taste länger als 1 Sek. gedrückt wird, werden die stärksten 6 Sender entsprechend der voreingestellten Nummer gespeichert. Nach Abschluss des AS-Betriebs, führt das Radio den voreingestellten Suchlauf aus.

13. 'SCAN' AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG (SCN)
Mit dieser Taste erfolgt die SENDERABTASTUNG (RADIO SCAN). Diese Funktion ähnelt der normalen Suche, allerdings stoppt die Suche während der SENDERABTASTUNG 5 Sekunden bei jedem erkannten Sender.

14. STUMMER KNOPF (MUTE)
Drücken Sie und halten Sie diesen Knopf, den Ton sofort zu dämpfen. Bedrängen Sie wieder, zum vorherigen Volumen-Niveau zurückzukehren.

15. EQUALIZER (DSP)
Drücken Sie DSP, um zwischen den Equalizer-Modi Klassik – Rock – POP – Flat umzuschalten.

16. LCD ANZEIGE
An der Flüssigkeitskristallanzeige wird der aktuelle Modus des Radios eingeblendet.

17. ÖFFNEN DER FRONTABDECKUNG
Drücken Sie die Taste ⏏, um die Frontabdeckung zu öffnen.

ANORDNUNG DER CD/MP3/WMA-REGLER

18. CD-FACH

19. TASTE CD AUSWERFEN
Drücken Sie die ⏏ Taste um die CD auszuwerfen.

20. PAUSE-Taste
Drücken Sie während der "WIEDERGABE", die TASTE **PAU**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut.

BAND-/SUCHE-TASTE (11)
BANDSUCHE VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS (oder Titelwechsel)
Drücken Sie die Taste SKIP (⏮ oder ⏭) während der Wiedergabe, um zur gewünschten Spur (Musikstück) zu wechseln.
⏮ ....RÜCKWÄRTS ⏭ ....VORWÄRTS
Halten Sie die Taste SKIP (⏮ oder ⏭) während der Wiedergabe gedrückt, um die Disk mit hoher Geschwindigkeit zu durchsuchen. Lösen Sie die Taste, sobald das gewünschte Musikstück gefunden wurde. Die normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

21. WIEDERHOLUNGSTASTE
Wenn Sie diese Taste drücken, wird "RPT" eingeblendet und das ausgewählte Musikstück wird solange wiederholt, bis Sie den Wiederholungsmodus durch erneutes Drücken der Taste "RPT" beenden.

22. INTRO TASTE (Anspielen aller Titel)
Wenn Sie die Taste drücken, wir "INT" eingeblendet und die ersten Sekunden jedes Musikstücks auf der Disk werden angespielt. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Musikstück abzuspielen.

23. ZUFALLSTASTE
Wenn Sie diese Taste drücken, wird "RDM" eingeblendet und alle Musikstücke auf der Disk werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Um die ZUFALLS-Wiedergabe aufzuheben, drücken Sie erneut die Taste RDM.

24, 25. ALBUM +/- (nur MP3/WMA Dateien)
M5: ALBUM - / M6: ALBUM +

AUSWAHL VON MP3/WMA DATEIEN

Tracksuche:
- Mit AS/PS aktivieren Sie die Tracksuche.
- Drehen Sie VOL zur Auswahl der ersten Ziffer der Tracknummer nach links oder rechts.
- Drücken Sie VOL zur Bestätigung der ersten Ziffer, die zweite Ziffer blinkt.
- Drehen Sie VOL zur Auswahl der zweiten und dritten Ziffer der Tracknummer nach links oder rechts.
- Mit BD/ENT starten Sie den gewählen Song.

Buchstabensuche:
- Mit zweifachem Tastendruck auf AS/PS aktivieren Sie die Buchstabensuche.
- Drehen Sie VOL zur Auswahl des ersten Buchstabens.
- Drücken Sie VOL zur Bestätigung und wiederholen Sie obige Schritte für den zweiten und dritten Buchstaben.
- Die entsprechenden Songs werden angezeigt.
- Drehen Sie VOL zur Auswahl des gewünschten Songs nach links oder rechts.
- Mit BD/ENT starten Sie den gewählen Song.

Dateinamensuche:
- Mit dreifachem Tastendruck auf AS/PS aktivieren Sie die Dateinamensuche.
- Drehen Sie VOL zur Auswahl des gewünschten Albums nach links oder rechts.
- Mit BD/ENT bestätigen Sie das Album und starten Sie den gewählen Song.

26,27. USB/SD/MMC SPEICHERKARTE

Das Gerät ist mit einem USB-Port und einem Speicherkartenleser für SD/MMC Karten ausgestattet. Auf dem Gerät gespeicherte MP3- oder WMA-Dateien können wiedergegeben werden.

1. Schließen Sie Ihr USB-Speichermedium am USB-Port an.
2. Benutzen Sie eine Speicherkarte, so stecken Sie diese bitte im Slot des Kartenlesers ein.
3. Der Player schaltet automatisch auf den benutzten Eingang um und beginnt mit der Wiedergabe.
4. Die Funktionen entsprechen der Wiedergabe von Audiodateien.

Bitte beachten Sie:
- *Aufgrund der großen Vielfalt von USB-Speichermedien und SD/MMC Speicherkarten, welche manchmal herstellerspezifische Funktionen haben, können wir nicht garantieren, dass alle Speichermedien erkannt werden und alle Funktionen zur Verfügung stehen.*
- *USB-Festplatten können an dem Gerät nicht angeschlossen werden.*

28. AUX IN FRONTBLENDE

Am Eingang AUX IN auf der Frontblende können Sie ein externes Audiogerät (beispielsweise einen tragbaren MP3-Player) zur Wiedergabe über die Fahrzeuglautsprecher anschließen. Drücken Sie die **MD/LD**-Taste zur Auswahl des ***AUX IN*** Modus.
- Schließen Sie den Audioausgang des externen Geräts an AUX IN an.

29. SO SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK

Am Gehäuse befindet sich die Taste RESET, mit der Sie die Einstellungen zurücksetzen können.
- Diese Zurücksetztaste muss aktiviert werden bei:
- Bei der Erstinstallation des Geräts, wenn alle Kabelanschlüsse vorgenommen wurden.
- Wenn keine der Funktionstasten aktiviert werden kann.
- Wenn an der Anzeige das Fehlersymbol eingeblendet wird.

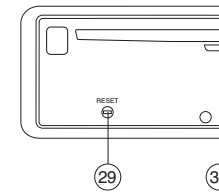

30. BETRIEBSANZEIGE LED

Blinkende LED, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

BEDIENUNGSHINWEISE BLUETOOTH

Pairing
Bevor Sie über Ihr Autoradio wählen können, müssen Sie das PAIRING durchführen. Hierdurch werden zwei Bluetoothgeräte aufeinander abgestimmt.
1. Die Bluetooth Funktion dieses Geräts ist stets aktiviert, führen Sie das Pairing mit Ihrem Handy durch, beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers.
2. Suchen Sie nach Bluetoothgeräten, **CarBT** wird angezeigt. Geben Sie als Code **1234** ein.
3. Nach erfolgreichem Pairing verbinden Sie zum Autoradio, falls der Anschluss nicht automatisch erfolgt ist.

Gespräch mit kabelloser Fernbedienung aufbauen / empfangen
- Zum Wählen drücken Sie auf der Fernbedienung, gefolgt von der RUFNUMMER.
- Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie erneut zum Aufbau des Gesprächs.
- Mit beenden Sie das Gespräch.
- Mit nehmen Sie einen Anruf entgegen.
- Mit lehnen Sie einen Anruf ab.

Gespräch über Frontblende aufbauen / empfangen
- Wahlwiederholung für Anrufe
  1. Halten Sie gedrückt zum letzten Anruf Wahlwiederholung.
  2. Drücken Sie zum Wählen .
- Mit beenden Sie das Gespräch.
- Mit nehmen Sie einen Anruf entgegen.
- Mit lehnen Sie einen Anruf ab.

Audio Streaming
1. Sofern Ihr Handy A2DP-kompatibel ist, können Sie Musik von Ihrem Handy auf das Autoradio übertragen.
2. Vergewissern Sie sich, dass Handy und Autoradio aufeinander abgeglichen (Pairing) und verbunden sind.
3. Spielen Sie die Musik auf Ihrem Handy wie gewöhnlich ab.
4. Sie zum Umschalten zum A2DP Modus **MD/LD** drücken.
5. Mit ⏮ oder ⏭ auf der Frontblende springen Sie zum vorherigen oder nächsten Track.

Sicherungsspeicher

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Speicherschaltkreis zum Speichern von Benutzereinstellungen wie zum Beispiel der gespeicherten Sender oder der Einstellungen der Klangsteuerung. Immer, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, gehen diese Einstellungen verloren.

TECHNISCHE DATEN

CD/MP3/WMA PLAYER

Geräuschabstand	> 60 dB
Kanaltrennung	> 50 dB (1kHz)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz

ABSTIMMUNG (FM)

Frequenzbereich	87,5-108 MHz
Empfindlichkeit	2,8 µV
Stereotrennung	30 dB
Geräuschabstand	50 dB
Kanalschritt	50 kHz

LINE OUT

Ausgang	2V (maximale)
Impedanz	10k Ohm

EINGANGSBUCHSE

Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Empfindlichkeit	775 mV
Impedanz	20k Ohm

ALLGEMEIN

Stromversorgung	12 V GS (10,8 – 15,6 V zulässig)
Lautsprecherimpedanz	4 oder 8 Ohm
Ausgangsleistung	40W x 4 K
Sicherung	10A

Hinweis: Die technischen Daten und das Design unterliegen aufgrund von Weiterentwicklungen Änderungen ohne weitere Vorankündigung.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Imported by:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DENMARK

CE E24 10R-030740

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics